


DÉPART D'ISOLANT EN PARTIE BASSE SUR BALCON

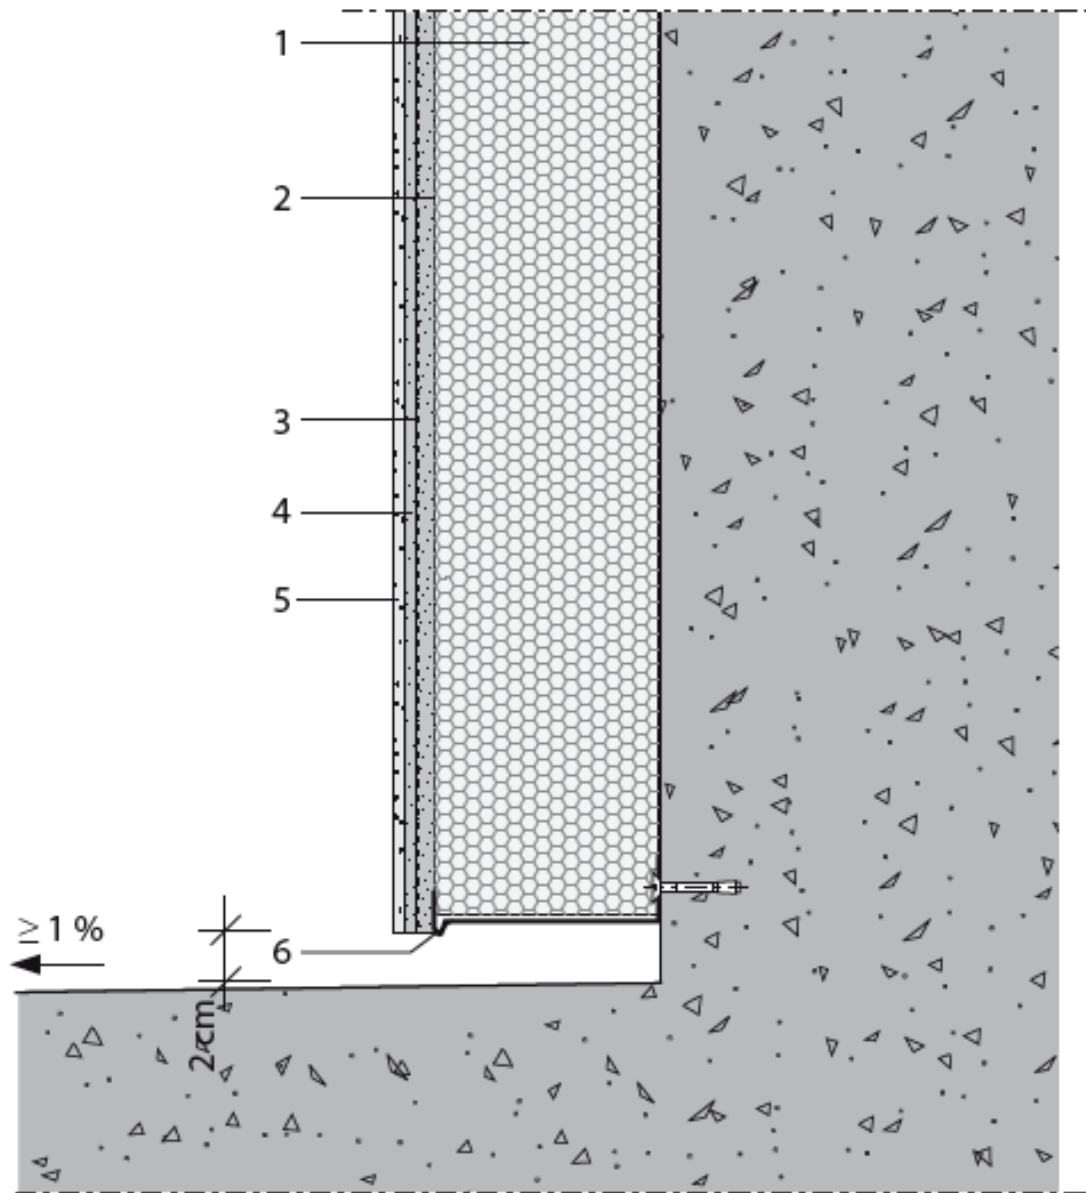

1/ Isolant

6/ Profilé de départ

2/ Sous enduit weber.therm

3/ Trame de verre

4/ Sous enduit weber.therm

5/ Enduit de finition