


CARNET DE DÉTAIL



DÉPART D'ISOLANT EN PARTIE BASSE SUR TERRAIN MEUBLE

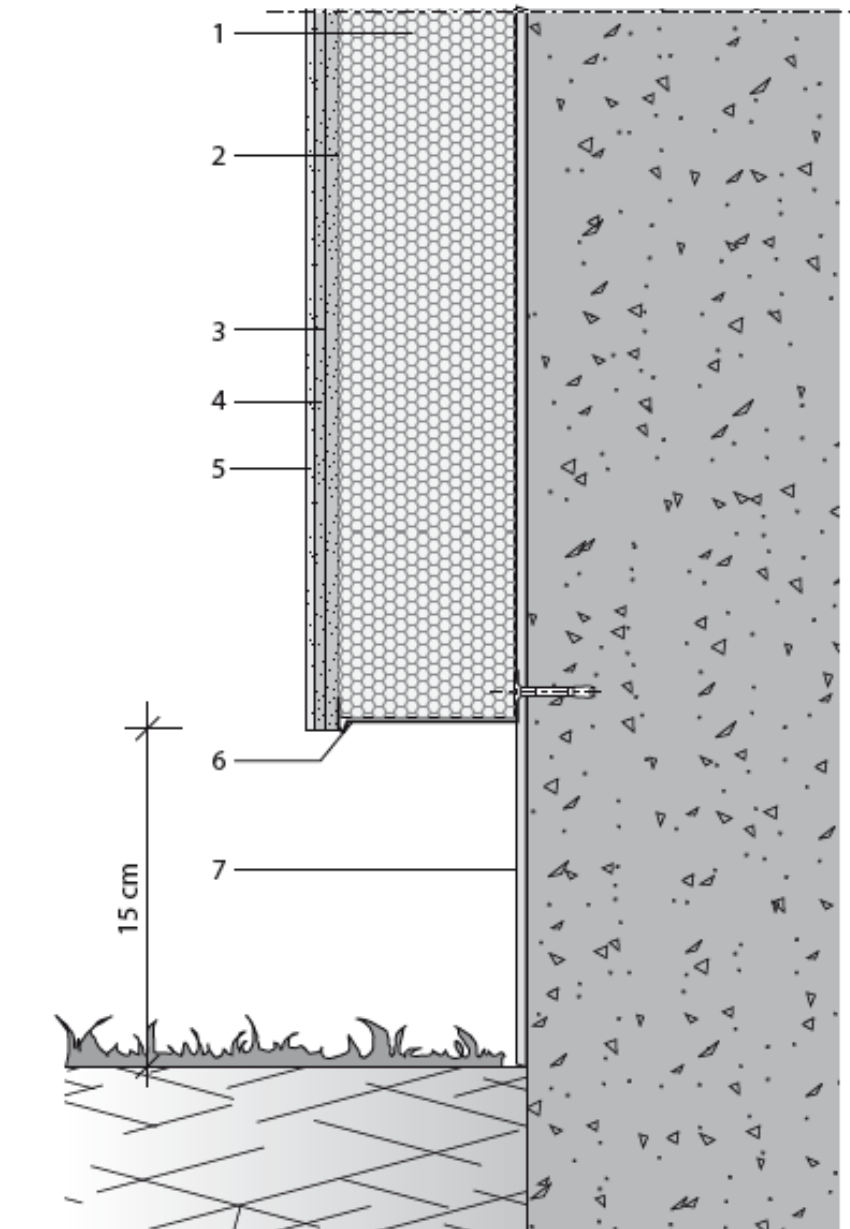

1/ Isolant

2/ Sous enduit weber.therm

3/ Trame de verre

4/ Sous enduit webertherm

5/ Enduit de finition

6/ Profilé de départ

7/ Ancien revêtement